

# Kurzanleitung Renault ZOE



**Ladekarte für E-WALD Ladesäulen:** am Schlüssel

**Tankdeckel:** vorne

**Reifen:** 2,6 / 2,6 (in bar)

**Reichweite:** bis zu 150km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

**Ladedauer:** Schuko 8 Std., Typ2 1 Std.



Der Renault ZOE ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!

1

Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline!

2

Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Tankchip am Schlüssel. Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug löst man durch Drücken des Knopfes „Tankstecker“ am Schlüssel.

Siehe separate **Anleitung Ladesäule**.

1



2



3

### Fahrzeug starten

Der Schlüssel wird in den Schlitz in der Mittelkonsole gesteckt.


4

Betätigen Sie die Fußbremse und drücken sie den **START/STOP** Knopf kurz. Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.

3



4

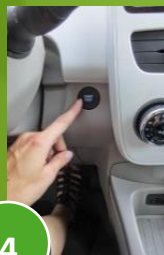

**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**

# Kurzanleitung Renault ZOE

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts R = Rückwärts  
N = Leerlauf P = Parkstellung (zum Starten des Autos)

Das Auto verfügt zudem über einen ECO-Modus, mit dem Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diese Einstellung können Sie an der Mittelkonsole betätigen.



Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

## Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten schalten Sie auf **P**. Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Drücken Sie nun auf den **START/STOP** Knopf. Die Displayanzeige erlischt. Das Fahrzeug ist nun aus.

## Starten des Ladevorgangs

Siehe **Anleitung Ladesäule**

- 5 Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum des Wagens. Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, öffnen Sie den „Tankdeckel“, welcher sich vorne am Auto befindet.
- 6 Durch Drücken des Knopfes „Tankstecker“ am Schlüssel öffnet sich die Klappe. Entfernen Sie die Abdeckung und stecken Sie das Ladekabel an.
- 7 Überprüfen Sie anhand des Displays, ob das Fahrzeug lädt.

## Beenden des Ladevorgangs

Das Ladekabel entriegelt am Auto durch Drücken des Knopfes „Tankstecker“ am Schlüssel.  
Siehe **Anleitung Ladesäule**



5



6



7

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten befinden sich auch eine Kurzanleitung sowie auch das Bedienungshandbuch von Renault im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**